


Darba aizsardzība

Veicot būvdarbus mežā, ir jāievēro LR normatīvajos aktos un AS "Latvijas valsts meži" iekšējos normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības.

Vispārējās prasības

- Transportlīdzekļa (traktor-technikas) vadītājam ir jābūt atbilstoši kvalifikācijai, tiesību oriģinālam vadīt transportlīdzekli (traktortehniku).

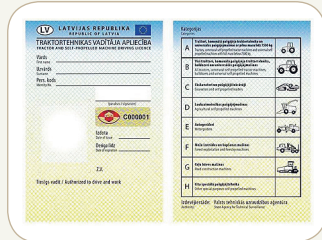

- Objektā jābūt izstrādātam darba aizsardzības plānam.
- Nodarbinātajam jābūt būvniecībā nodarbinātā apliecībai (oriģinālam), kas ietver šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods, fotogrāfija, darba līguma noslēgšanas datums un numurs, darba devēja nosaukums un reģistrācijas numurs, darba devēja paraksts un zīmogs.

- Objektam ir norīkota un pieejama atbildīgā persona par darba aizsardzību objektā.

- Jānodrošina iespēja saņemt atbilstošu pirmo palīdzību.



- Katrai tehnikas vienībai, ir jābūt nokomplektētai ar atbilstošu pirmās palīdzības aptieciņu.
- Katra tehnikas vienība, kas strādā būvlaukumā jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Ugunsdzēsības aparātam jābūt ar derīgu derīguma termiņu un tam jābūt tehniskā kārtībā.
- Atbilstoši shēmai par darbvietas aprikošanu ar satiksmes organizācijas tehniķiem



līdzekļiem, jāuzstāda ceļa zīmes, norobežojumi, vadstatņi u.c.

- Nodarbinātajiem jābūt nodrošinātiem ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši veicamajam darbam.

Galvenie, bet ne vienīgie, individuālie darba aizsardzības līdzekļi ir:

Aizsargcimdi – darbiem ar rokas instrumentiem;



Aizsargķivere – darbam pie tuvu strādājošas tehnikas – ekskavatora, pašizgāzēja, strādājot būvbedrē u.c.



Aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzību – lietojami darbam pie tuvu strādājošas tehnikas vai darbā ar instrumentiem un priekšmetiem, kas var traumēt.



Atrodoties objektā vai uz ceļa braucamās daļas obligāti jālieto augstas redzamības apģērbs.



Zemes darbi

- Izraktā grunts, būvmateriāli un transportlīdzekļi atrodas drošā attālumā no būvbedres un, ja tas nepieciešams nodarbināto drošībai un veselības aizsardzībai, atdalīti ar atbilstošu aizsargnožogojumu.

Tiek veikti attiecīgi drošības pasākumi, lai nepieļautu transportlīdzekļu un mehānismu iekrišanu izraktajās būvbedrēs, tranšējās vai ūdenī.


Atpūtas vietas

Jābūt ierīkotas atsevišķai vietai, kur nodarbinātajiem patverties nelabvēlīgos laika apstākļos, sasildīties, atpūsties, paēst (dzīvojamais vagoniņš, mašīna).

Ugunsdrošības prasības

- Aizliegts dedzināt atkritumus;
- Aizliegts dedzināt ciršanas atliekas vai kurināt ugunsķūri:
 - tuvāk par 2 metriem no augošiem kokiem;
 - vietās, kur kūdras slānis ir biežāks par 0,5 metriem, izņemot gadījumus, ja dedzināšana notiek pēc lietus perioda vai ziemā.

Ugunsnedrošā periodā AIZLIEGTS!

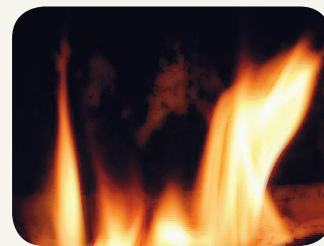

- Bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

Ugunsdzēsamais aparāts

- Ugunsdzēsības aparātu uztur tehniskā kārtībā.
- Visu tipu ugunsdzēsības aparātiem jāveic ikgadējā tehniskā pārbaude.
- Tehniskās pārbaudes datums ir atzīmēts uzlīmē uz ugunsdzēsības aparāta. Pārbaude jāveic arī pēc katras aparāta lietošanas.
- Korpus: nedrīkst būt deformētas vietas, iespaidumi, korozija, bojāts manometrs, nedrīkst iztrūkt gumijas šļūtene un drošības gredzens palaišanas mehānismā.
- Manometra rādītājam jābūt skalas zaļajā zonā un drošības gredzenam noplombētam!

Sakari

Nodarbinātajam ir jābūt pieejamiem sakariem darbvietā. Lai ārkārtas situācijā būtu iespēja sazināties un gūt palīdzību.

Militārais piesārņojums

Vieta, kurā minētie priekšmeti atrasti, iespēju robežās jānožogo, jāiezīmē un par atrastajiem sprādzienbīstamiem priekšmetiem jāziņo tuvākajā policijas nodaļā vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.

Vides aizsardzība

Veicot būvdarbus mežā, ir jāievēro LR normatīvajos aktos un AS "Latvijas valsts meži" iekšējos normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības.

Vispārējās prasības

- Nav pieļaujama koku stumbru (mizas) nobrāšana trases malās vai ārpus objekta robežām.
- Būvdarbu veikšanas laikā, tehnikas uzpildes vai cita veida tās ekspluatācijas laikā, nepieļaut augsnes un ūdens piesārņojumu ar naftas produktiem. Piesārņojuma gadījumā vēlams samazināt un pārtraukt tā emisiju.
- Vides aizsardzības komplektam jābūt katrā tehnikas vienībā, kas tiek izmantota būvdarbu veikšanā.

Prasības naftas produktu uzglabāšanai un transportēšanai

Degvielas tvertnēm ar kurām piegādā, uzglabā un apgādā tehniku darbu izpildes vietā, jāatbilst noteikumiem, kādi izvirzīti "Vidējas kravnesības konteineriem (IBC)" ADR nolīgumā.

Degvielas un eļļas kannām, kuras tiek izmantotas degvielas uzpildīšanai motorinstrumentsos:

- jābūt aprīkotām ar pārliešanas aizsardzības snīpi (attiecas uz visiem motorinstrumentsiem).

Degvielas tvertnēm ar kurām tiek transportēta, uzglabāta degviela, jāatbilst šādiem IBC konstrukcijas tipiem:

- metāla IBC, atbilstoši marķējuma kodiem 31A, 31B vai 31N.



- saliktais IBC ar stingru plastmasas iekšējo tvertni, atbilstoši marķējuma kodam 31HZ1;
- stingrais plastmasas IBC, ar struktūras iekārtu, atbilstoši marķējuma kodam 31H1.



Marķējuma piemērs Kodu atšifrējuma piemērs:

(H) – Apvienoto Nāciju Organizācijas iepakojuma simbols

31 – konstrukcija paredzēta šķidrumu pārvadāšanai

A – tērauds (visa konstrukcija)

H – plastmasa (visa konstrukcija)

HA – plastmasas iekšējā tvertne ar ārējo tērauda apvalku

Y – paredzēts dīzeļdegvielas un benzīna pārvadāšanai

Vides aizsardzības komplektā ietilpst:

Cimdu pāris

Cimdiem jābūt naftas produktus necaurlaidīgiem un tiem jāatrodas katrā tehnikas vienībā, kas strādā objektā.




Atkritumu maisi

Atkritumi objektā jāuzglabā maisos un pēc tam jāutilizē tam paredzētās vietās.

Naftas produktus absorbējošās salvetes un paklājs

Naftas produktus absorbējošo paklāju un salvetes lieto degvielas uzpildes laikā vai gadījumos, kad ir notikusi naftas produktu noplūde. Naftas produktus absorbējošajam paklājam un salvetēm jābūt katrā tehnikas vienībā.

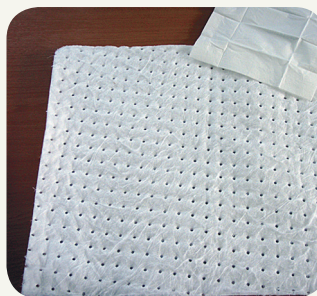

Naftas produktus absorbējošo barjera

Naftas produktus absorbējošo barjeru lieto, lai ierobežotu naftas produktu noplūdi ūdenī. Naftas produktus absorbējošajai barjerai jābūt katrā tehnikas vienībā.



- Meža darbos iesaistītajai teknikai un motorinstrumentsiem jābūt bez eļļas, degvielas un tehnisko šķidrumu noplūdēm! Ja konstatē noplūdes, tad darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāveic remonts.

- Tehniskie šķidrumi un naftas produkti jāglabā atbilstošos un cieši noslēgtos iepakojumos.

- Par būtisku augsnes piesārņojumu uzskata, ja naftas produktu vai tehnisko šķidrumu noplūde augsnē ir lielāka par 100 cm² uz augsnes virsmas.

- Par būtisku ūdens piesārņojumu uzskata, ja uz ūdens virsmas var novērot naftas produktiem raksturīgo krāsaino plēvi.

LATVIJAS VALSTS MEŽI